Schöck Isokorb® T type S

Installation instructions

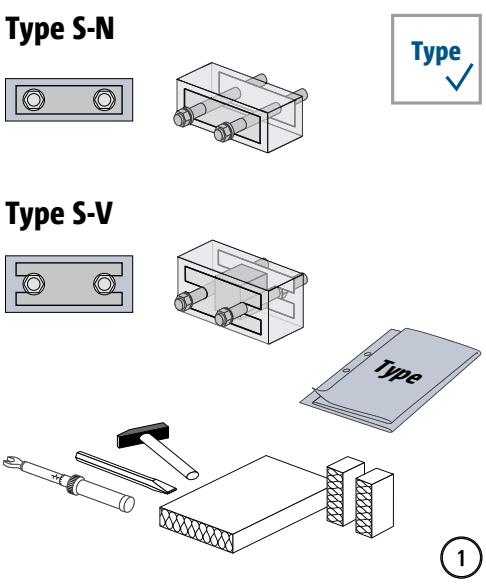

Check all screw threads for ease of movement. If necessary, clean and lubricate first!

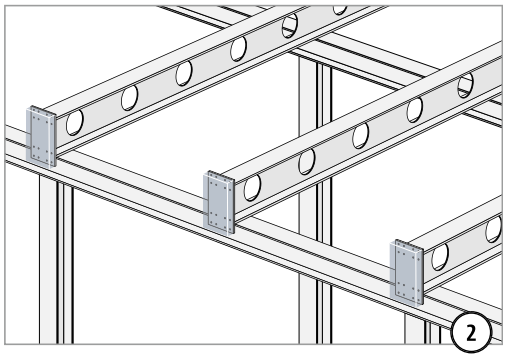

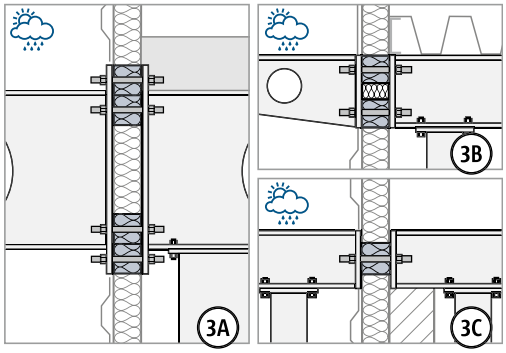

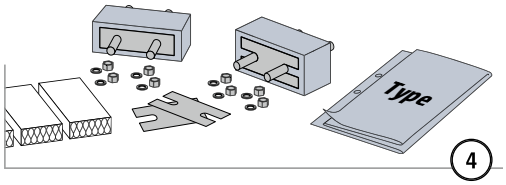

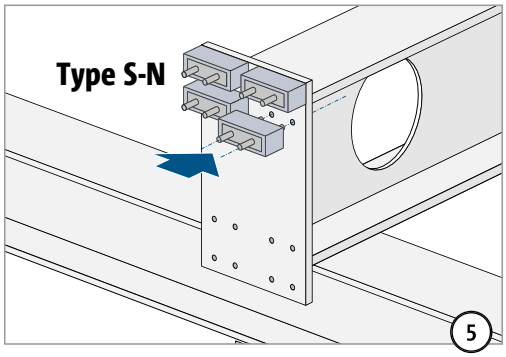

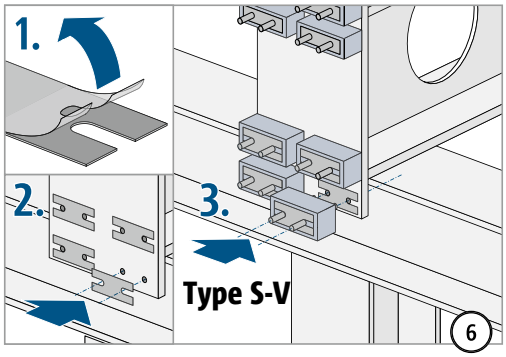

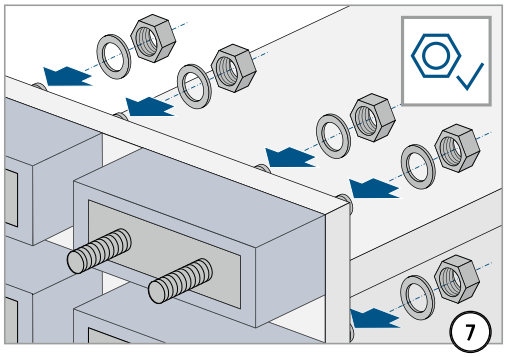

Type	Screw threads	Width across flats
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

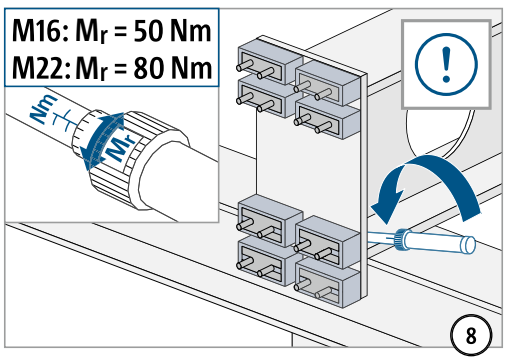

Installation instructions

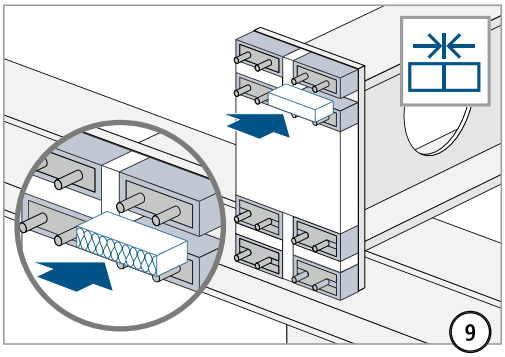

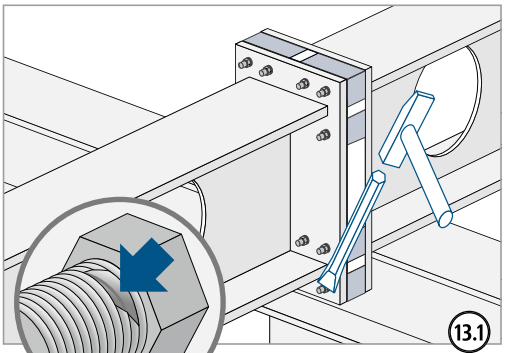

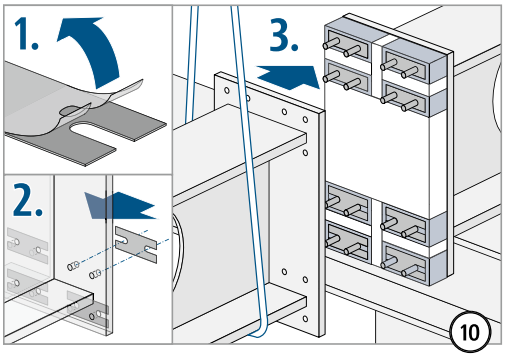

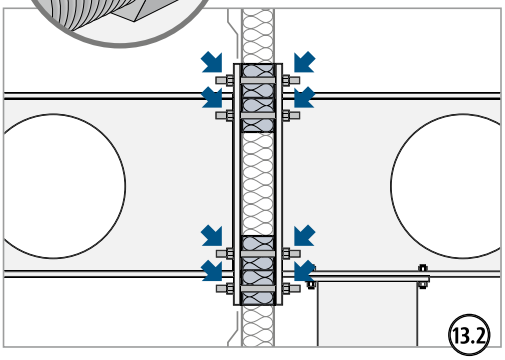

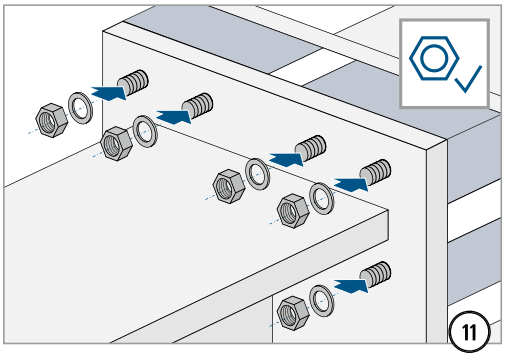
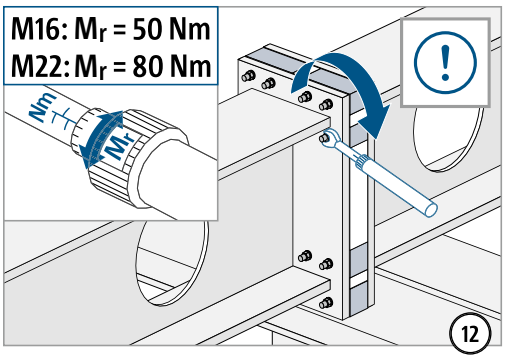
Type	Screw threads	Width across flats
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm